



# Avis

---

**Informations concernané aux r 10 (églemen) (er) 10 (orma)vis**


---


---



















**3** Si le convertisseur numérique-analogique (CNA) USB est connecté à l'unité N10/N100, l'écran suivant s'affiche. Utilisez les boutons Haut/Bas ( ^ ▼ ) pour sélectionner « Importer (Import) »

Pour déplacer ou copier le dossier «



---

**2** Utilisez les boutons Haut/Bas (△)



## Avec un ordinateur

Pour confirmer les fichiers musicaux importés à partir d'un ordinateur, suivez les étapes 1 à 3 décrites dans la section [« Importer des fichiers à partir d'un ordinateur »](#)

---

---

---

### **3** Utilisez les boutons Haut/Bas (

**8** Utilisez les boutons Haut/Bas ( ^ ▼ )





**6** Appuyez sur le bouton Menu/Entrée (

---

**5** Utilisez les boutons Haut/Bas ( ^ )



---

---

---

---





## **Lecture d'un CD à l'aide du lecteur optique**

---

Transport CD vous permet de lire des morceaux de musique à partir du lecteur optique connecté à l'unité N10/N100 à l'aide du CNA USB. Pour lire des morceaux de musique à l'aide d'un lecteur optique, suivez la procédure ci-dessous




Bouton Bas (	
--------------	--

---

## 4 Utilisez les boutons Haut/Bas (




**1** Appuyez sur le bouton Menu/Entrée (  ) pour afficher la liste du menu sur l'écran d'accueil.

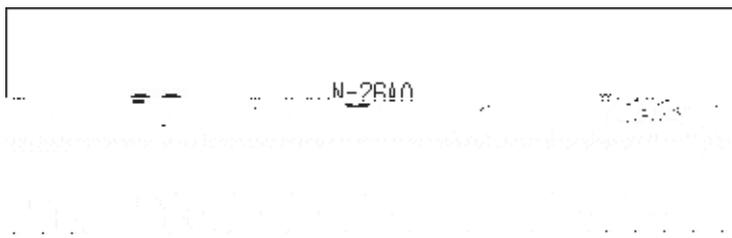

**2** Utilisez les boutons Haut/Bas (  )

**6** Appuyez sur le bouton Menu/Entrée (

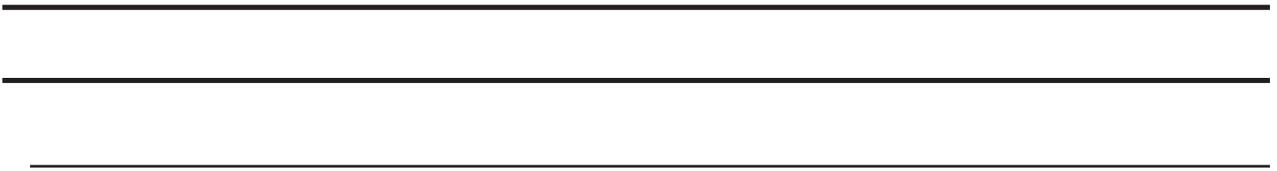

.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 6 Utilisez les boutons Haut/Bas (▲)







## 12 L'unité

---

---

---

---

---

---

---

---

# Chapitre 3 Utilisation avancée





Cette procédure formatera un disque USB connecté au port USB 2.0. Le disque formaté utilisera le système de fichiers NTFS. Attention : un disque

## 5 Utilisez les boutons Haut/Bas (

---

---

données d'un disque de telle sorte qu'il est quasiment impossible de les récupérer à l'aide des outils actuellement disponibles. Toutes les données des disques sont complètement supprimées.

Cette section détaille la procédure d'effacement des données pour un disque interne, à titre d'exemple.

**Remarque :** Cette procédure de suppression nécessitera plusieurs jours. Assurez-vous que l'unité N10/N100 reste alimentée pendant son exécution. Les autres fonctions seront indisponibles pendant le processus de suppression.

D'une manière générale, suivez la procédure détaillée dans la section [« Formatage des disques »](#) ci-dessus pour supprimer toutes les données sur un disque. Il est conseillé de limiter le processus ci-dessous aux cas excep -4 oles.









**1** Appuyez sur le bouton Menu/Entrée (





5 Utilisez les boutons Haut/Bas ( ^ ▼ )



## 4 Utilisez les boutons Haut/Bas (











